


La caja de purga Autoquip ofrece un sistema de cambio de color automático para aplicación manual que ayuda a solucionar problemas de ergonomía causados por sostener el gatillo apretado en todo momento del cambio de color. Ideal para procesos de purga y manejo de residuos debido a la purga.

### Características Generales

- Asiento personalizado para pistola manual del usuario final.
- Hecho con componentes disipadores electrostáticos que evitan las chispas antiestáticas de las pistolas electrostáticas con conexión a tierra adecuada.
- Versión con controlador disponible para cambio de color totalmente automático y temporalizable.
- Elimina problemas ergonómicos debido al excesivo tiempo requerido para activar manualmente el gatillo de la pistola durante el cambio de color.
- Testigo indicador para avisar ciclo de cambio de color terminado.

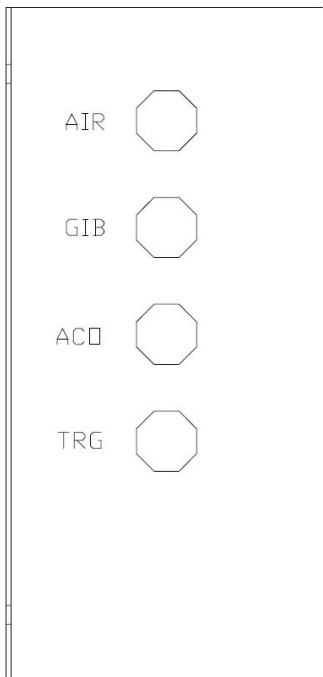


### Descripción de Puertos Neumáticos

**AIR:** Suministro de aire necesario para operar la pistola. Se requieren 75-100 psi (5-7 bar).

**GIB:** Señal de aire enviada al controlador (GIB1, GIB2) cuando la pistola está en la caja de purga y la tapa está cerrada.

**ACO:** Pilotea la válvula de corte de aire (ACO) en el interruptor de flujo de aire. Activa/Desactiva el aire de atomización de la pistola.

**TRG:** Señal de aire utilizada para activar el gatillo con la caja cerrada. Recibe la señal del controlador del sistema (TRG1, TRG2).

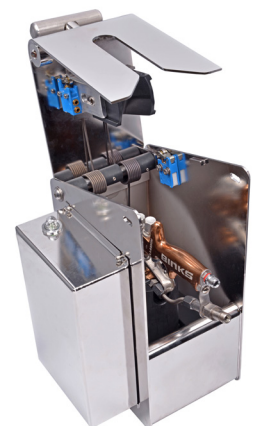

### Requisitos

- Número de parte de pistola
- HMI o panel neumático para selección de color
- Múltiples cajas de purga, en caso de usar N número de pistolas
- Tanque o cubeta de recolección de desechos

# AUTOQUIP 3065

## Caja de Purga

### Especificación Técnica

Presión Máxima de Entrada: 100 PSI (6 bares)



Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, TIVAR® 1000 ESD

Todos los puertos neumáticos hacia la caja son de 5/32" (4mm) DE tubo

### Montaje

Montar las cajas de purga en un soporte de metal resistente, pared o soporte que esté conectado a una toma de tierra. Material conductivo, amigable al solvente. El contenedor de desechos debe colocarse directamente debajo de la caja de descarga.

Montar la caja con 4 tornillos de 1/4" o 6 mm de diámetro. Ayuda visual mostrado a la derecha. Retire el asiento de la pistola dentro de la caja para facilitar el montaje.

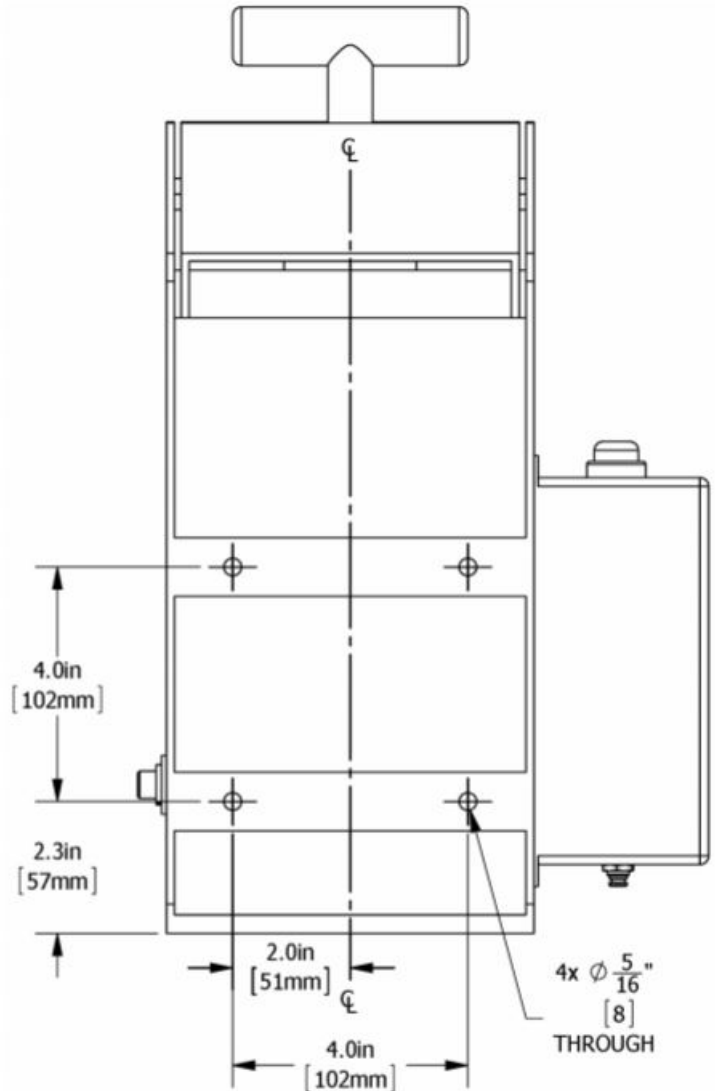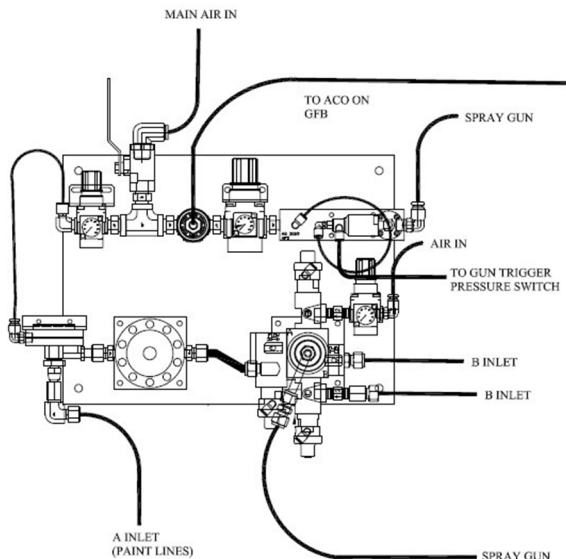

Accesorios - 3106-MGP-000 Control panel para pistola manual.

\*Favor de contactar a tu representante de ventas Autoquip al +52 844 415-5474 para más información.

[www.aqautomation.com](http://www.aqautomation.com)

N57W13430 Reichert Avenue  
Menomonee Falls, WI 53051  
Ph: 262-781-6133 • Fx 262-781-6188  
sales@aqautomation.com

**AUTOQUIP**  
**AUTOMATION**